

Samsung GALAXY **3** **GT-I5800**

Používateľská príručka



SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho zariadenia.

- Prosíme vás, aby ste si pred samotným používaním zariadenia pozorne prečítali túto príručku a zaistili tak bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tejto príručke sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia




Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")
- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa** (znamená **Správy**, potom **Nová správa**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad:
[⓪] (znamená tlačidlo ukončenia/vypínacie tlačidlo)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Tento produkt má Android platformu založenú na Linuxe, ktorú je možné rozširovať na báze JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ a YouTube™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

- **SRS**  je obchodná známka spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia WOW HD je zahrnutá v rámci licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované. Pat. 7,295,673



CE0168!

O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrované v spoločnosti DivX. Postup, ako vygenerovať registračný kód, nájdete v menu nastavenia vášho zariadenia v časti DivX VOD. Prejdite na stránky <http://vod.divx.com> a pomocou tohto kódu dokončíte proces registrácie a získajte viac informácií o službe DivX VOD.

Certifikované pre prehrávanie videa DivX do rozlíšenia 320x240.

Obsah

Zostavenie 9

Vybalenie 9

Vloženie karty SIM/USIM a batérie 9

Nabíjanie batérie 11

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 13

Pripevnenie remienka (voliteľne) 15

Začínáme 16

Zapnutie a vypnutie zariadenia 16

Oboznámenie sa so zariadením 16

Používanie dotykového displeja 19

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 21

Oboznámenie sa so základnou obrazovkou .. 21

Prístup k aplikáciám 23

Prispôsobenie si zariadenia 24

Zadávanie textu 27

Stahovanie aplikácií z obchodu Android 30

Stahovanie súborov z webu 31

Synchronizácia dát 31

Vyhľadávanie informácií pomocou služby Hľadať v Google 32

Komunikácia 33

Volanie	33
Správy	38
Google Mail	40
E-mail	41
Talk	43

Zábava 44

Fotoaparát	44
Prehrávač videí	52
Galéria	53
Prehrávač hudby	54
FM rádio	57

Osobné informácie 60

Kontakty	60
Kalendár	62
Poznámka	64
Diktafón	64

Web 66

Internet	66
Layar	69
Maps	70
YouTube	71
Daily Briefing	73
Market	73
Samsung Apps	73

Pripojenia 75

Bluetooth	75
Wi-Fi	77
AllShare	78
Spojenia s počítačom	80

Nástroje 83

Hodiny	83
Kalkulačka	84
Moje súbory	85
ThinkFree Office	86
Hlasová voľba	87
Hlasové hľadanie	88
Napísať a doručiť	88

Nastavenia 89

Otvorenie menu Nastavenia	89
Bezdrôtové pripojenie a sieť	89
Nastavenie hovorov	90
Zvuk a zobrazenie	91
Umiestnenie a zabezpečenie	92
Aplikácie	93
Kontá a synchronizácia	94
Súkromie	94
Ukladanie na kartu SD a do telefónu	94
Hľadať	94
Miestne nastavenie a text	95
Zjednodušenie ovládania	96

Prevod textu na reč	96
Dátum a čas	97
O telefóne	97

Riešenie problémov	98
--------------------------	----

Informácie k bezpečnosti a používaniu	103
--	-----

Register	111
----------------	-----

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.

Vloženie karty SIM/USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [Ⓢ] a zvolením **Vypnutie** ho vypnite.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

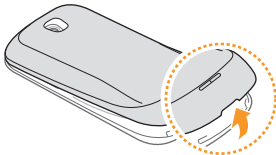


Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

3 Vložte kartu SIM/USIM.

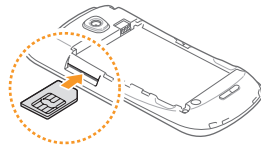


- Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali hore.
- Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.

4 Vložte batériu.

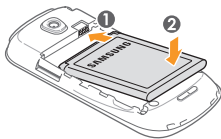

5 Vráťte zadný kryt späť.

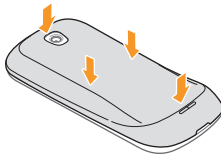

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie  bude prázdna a začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

› Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
- 2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

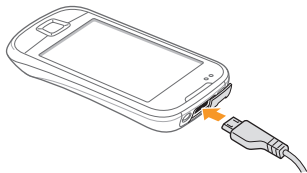

! Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.




- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
 - Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
 - Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
- 4 Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
 - 2 Zapojte jeden koniec (micro USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.
 - 3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.
-  V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
- 4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku /sdcard/sd.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.

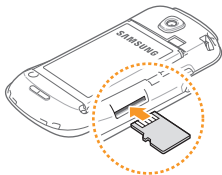

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 V základnom režime zvolte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolní.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
- 5 Vyberte pamäťovú kartu.
- 6 Vráťte zadný kryt späť.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.


V základnom režime zvolte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka (voliteľne)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

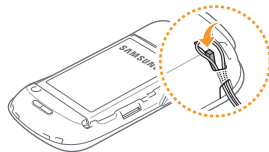

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním [ⓘ]. Zariadenie sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.

Keď zapínate zariadenie prvýkrát, ťuknite na obrázok Android na obrazovke a podľa zobrazovaných pokynov nastavte zariadenie pre jeho prvé použitie.


Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ⓘ] a zvolením **Vypnutie**.



- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte [ⓘ] a zvolte **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia

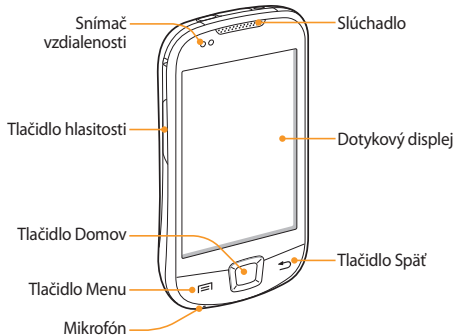



Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Zapínanie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja.
 Menu	Otvorenie zoznamu volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; otvorenie panela Hľadať v Google (stlačením a podržaním).
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

› Ikony indikátora








Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Aktivované Wi-Fi
	Aktivované Bluetooth

Ikona	Definícia
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebieha hlasový hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Odovzdávanie dát
	Stahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču

Ikona	Definícia
	Vložená pamäťová karta
	Žiadna karta SIM/USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný letový režim

Ikona	Definícia
	Aktivované vibrácie
	Prebieha prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00 AM	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Ťuknutie: Jedným ťuknutím prstom zvolíte alebo otvoríte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Ťuknutie a podržanie: Ťuknutím na položku a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Rolovanie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Ťuknite a podržte prst na položke a ťahaním prsta položku preneste.
- Dvojité ťuknutie: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým ťuknutím prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete displej zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [⓪]. Ak ich chcete odomknúť, zapnite displej stlačením ľubovoľného tlačidla a potom prejdite prstom cez sivé okno.

Oboznámenie sa so základnou obrazovkou

V základnom režime je na zariadení zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prechodom doľava alebo doprava medzi panelmi prepínate. Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

› Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [≡] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety od spoločnosti Samsung:** Pridanie widgetov Samsung na základnú obrazovku.
 - **Widgety:** Pridanie widgetov Android na základnú obrazovku.
 - **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
 - **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
 - **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.



Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho režimu základnej obrazovky.

› Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
- 2 Položka sa zvýrazní – teraz ju môžete pretiahnuť na požadované miesto.

› Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Položka sa zvýrazní a v oblasti aplikácií sa zobrazí ikona koša ako potvrdenie, že oblasť aplikácií v dolnej časti základnej obrazovky sa zmenila na koš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Po tom, čo položka a koš zmenia farbu na červenú, položku uvoľnite.

› Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:



- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 77
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 75
- **GPS:** Aktivujte alebo deaktivujte funkcia GPS pripojenia.
- **Vibrácia:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu vibrácií.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

➤ Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Zvolením  pridáte nové panely; zvolením  panel odstránite.
- 3 Stlačte [≡] → **Uložiť**.


Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením **Aplikácie**.
- 2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácií.
Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.

- 4 Stlačením [>] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením tlačidla Domov sa vrátte na základnú obrazovku.



Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia nemenilo svoju orientáciu, zvoľte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Orientácia**.

› Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky **Domov**.
- 4 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zvonenia

Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a potom ťuknite na # a podržte.
- V základnom režime stlačte a podržte [⓪] a zvolte **Tichý režim**.

› Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Zvonenie telefónu**.
- 2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

› Voľba tapety pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Zvoľte **Uložiť** alebo **nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jas displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jas.
- 3 Zvoľte **OK**.



Úroveň jas displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavenie odomykacieho vzoru

Nastavením odomykacieho vzoru zabránite neautorizovaným osobám, aby použili vaše zariadenie bez dovolenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť odomykací vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolte **Ďalší** (ak chcete).
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvolte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvolte **Potvrdiť**.



- Hneď ako nastavíte odomykací vzor, zariadenie ho bude vyžadovať pri každom zapnutí a odomknutí dotykového displeja. Ak nechcete, aby zariadenie vzor vyžadovalo, zrušte začiarknutie políčka vedľa **Vyžadovať vzor** v časti **Umiestnenie a zabezpečenie**.
- Ak odomykací vzor zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

› Uzamknutie karty SIM/USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadajte kód PIN a zvolte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť mobilného stopára**.
- 2 Zadajte 8-ciferné heslo pre mobilného stopára, opätovným zadáním ho potvrdte a zvolte **OK**.
- 3 Zvolte pole pre zadanie príjemcov a zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znamienkom +.)
- 4 Zadajte meno odosielateľa.

5 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.

6 Zvolte **Uložiť** → **Prijat'**.



Stratené zariadenie môžete ovládať taktiež cez web. Navštívte stránky <http://www.samsungdive.com>, kde nájdete podrobnejšie informácie o tejto funkcii.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 95

› Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvolte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).

➤ Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
- 2 Takto pokračujte, pokiaľ nebude slovo dokončené.



- 3 Pri poslednom znaku zdvihnete prst z displeja. Slovo sa vloží do poľa pre zadávanie textu.
- 4 Opakovaním krokov 1 – 3 napíšete požadovaný text. Ďalšie znaky môžete zadať ťuknutím na nich a podržaním.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:




Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2	Prepínanie medzi režimom ABC a režimom symbolov/čísel
3	Vymazanie zadanych údajov
4	Nový riadok
5	Vloženie medzery



- Ak chcete klávesnicu Swype skryť, stlačte [↵].
- Ak chcete zobrazit informácie pomocníka o používaní klávesnice Swype, zvoľte .

➤ Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

- 1 Zvoľte  a zvoľte spôsob zadávania textu.
Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.
- 2 Zadať text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2	Prepínanie medzi režimom ABC a režimom symbolov/čísel

Číslo	Funkcia
3	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (túknutím a podržaním)
4	Vymazanie zadaných údajov
5	Nový riadok
6	Vloženie medzery

➤ Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
- 2 Ťuknite na pole pre zadanie textu a podržte.
- 3 Zo zoznamu volieb zvoľte **Vybrať text**.
- 4 Ťuknite na miesto, kde chcete skončiť.

- 5 Ťuknite a podržte zvýraznený text.
- 6 Zvoľte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 7 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
- 8 Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Stahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Market**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte **Accept**.
- 3 Zvoľte kategóriu položiek → položka.
- 4 Zvoľte **Install** (pri položkách zadarmo) alebo **Buy**.
Ak zvolíte **Install**, položka sa začne automaticky sťahovať.
Ak zvolíte **Buy**, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej karty.
Postupujte podľa zobrazených pokynov.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 Na domovskej obrazovke obchodu Android stlačte [≡] → **Downloads**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu.



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaní niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončíte nastavenie konta. Pri službách online komunít, napríklad Facebook alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Prihlásiť**.

› Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Automatická synchronizácia**.
- 3 Zvolte konto.
- 4 Zvolte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.


Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

› Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte konto.
- 3 Stlačte [☰] → **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

Vyhľadávanie informácií pomocou služby Hľadať v Google

Pomocou služby Hľadať v Google môžete vyhľadávať informácie na webových stránkach a v aplikáciách alebo súboroch vo vašom zariadení.

- 1 V základnom režime stlačte a podržte [☰].
Na základnej obrazovke sa otvorí panel Hľadať v Google.
- 2 Zadajte kľúčové slovo a zvolte .

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

Uskutočnenie hovoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

- 2 Zvolením  uskutočnite hovor.



Ak zariadenie držíte pri tvári, dotykový displej sa automaticky vypne, aby nedošlo k nechcenej aktivácii funkcií.

- 3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Ukončiť hovor**.



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 60
- Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte **Telefón** → **D. hovor**.
- Na hlasové vytáčanie použite funkciu hlasových príkazov. ► str. 87

Príjem hovoru

- 1 Keď telefón zvoní, posuňte  doprava, kým sa neobjaví **Prijat'**.



Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.

- 2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Ukončiť hovor**.

Odmietnutie hovoru


Keď telefón zvoní, posuňte  doľava, kým sa neobjaví **Odmietnuť**. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať o tom správu, zvolte **Odmiet. so spr.**



Najprv zadajte text správy, ktorá sa bude odosielať volajúcim. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Všetky hovory** → **Odmietnuť hovor so správou**. Potom zvolte **Vytv.** a zadajte text správy.

Volanie na medzinárodné číslo

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a ťuknutím a podržaním **0** vložte znamienko +.
- 2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.



Dodané slúchadlá sú navrhnuté iba pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými telefónmi a MP3 prehrávačmi.


› Používanie volieb počas hovoru

Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte **Náhlavná súprava**.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **Uvoľniť**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolte **Pridať hovor** a vytočte nové číslo.
- Ak chcete prijať druhý hovor, posuňte  do prava, kým sa neobjaví **Prijať**, keď počujete tón čakajúceho hovoru. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvolte **Prepnúť** → **Ukončiť hovor**.

- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Zlúčiť**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov


Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné voľby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmieťať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
- 2 Zvolením **Povoliť automatické odmietnutie** aktivujete automatické odmietanie.
- 3 Zvolte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 4 Stlačte [] → **Vytv.**
- 5 Zadajte číslo, ktoré chcete odmietajú, a zvolte **Uložiť**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.

- 2 Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM/USIM a zvolte **OK**.
- 3 Zvolte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Hlasový hovor** → **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Zvolte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvolte **Povoliť**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Hlasový hovor** → **Blokovanie hovorov**.
- 2 Zvolte typ hovorov, ktorý chcete blokovať.
- 3 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvolte **OK**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.




Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Hlasový hovor** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie záznamov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **D. hovor**.
- 2 Stlačte [] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.
 Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.
- 3 Zvolte záznam, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
 Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.



Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného tlačidla ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín kontaktov.
- 3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvolte **Pridať**.
- 4 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.
Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného tlačidla ich zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín kontaktov.
- 3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvolte **Pridať**.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 4 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Stlačte [☺] → **Pripojiť** → voľba a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 6 Stlačte [☺] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.


➤ Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy**.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.

2 Zvolte kontakt.

3 Z vlákna správ zvolte textovú alebo multimedialnu správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prehrať prílohu, ťuknite na obrazovku so správou a zvolte .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte pole pre zadanie textu, zadajte text správy a zvolením **Odoslať** správu odošlite.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [≡] → **Preposlať**.
- Ak chcete správu ochrániť pred jej zmazaním, stlačte [≡] → **Uzamknúť správu**.
- Prílohy uložíte stlačením [≡] → **Pripojené položky**.

- Ak chcete správu skopírovať na kartu SIM/USIM alebo do zariadenia, stlačte [≡] → **Kopírovať na kartu SIM** alebo **Kopírovať do telefónu**.
- Ak chcete správu odstrániť, stlačte [≡] → **Vymazať správy**.
- Ak chcete zobraziť podrobnosti o správe, stlačte [≡] → **Zobraziť podrobnosti o správe**.

➤ Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a potom ťuknite na **1** a podržte.

2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom obdĺžniku pri správe.



- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu Google Mail označené ináč.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

➤ Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Stlačte [≡] → **Compose**.
- 3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 4 Zadajte predmet a text správy.

- 5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [≡] → **Attach** → súbor.

- 6 Zvolením **Send** správu odošlite.

➤ Čítanie e-mailových správ

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Zvolte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte **Reply**.
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte **Reply to all**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvolte **Forward**.
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvolte **Download** vedľa prílohy. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, zvolte **Preview**.
- Ak chcete správu archivovať, zvolte **Archive**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvolte **Delete**.
- Ak chcete zobraziť starú správu, zvolte **Older**.

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdíčiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Change labels**.
- 3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte **OK**.

Pridanie hviezdíčky k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Add star**. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdíčky.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [≡] → **View labels**.
- 2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobrazit.

E-mail


Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Zvoľte **Ďalší** (pre e-mailové konto služieb Gmail, Yahoo AOL, Windows Live) alebo **Manuálne nastav.** (pre ostatné firemné e-mailové kontá).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac než dve kontá, môžete medzi nimi prepínať; stlačte [≡] → **Kontá** a zvoľte konto, z ktorého chcete načítať správy.

➤ Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
 - 2 Stlačte [≡] → **Napísať**.
 - 3 Zvolte **Kontakty**.
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvolením iného tlačidla zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín kontaktov.
 - 4 Zvolením poľa Cc alebo Bcc pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Zvolte pole predmetu a zadajte predmet.
 - 6 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
 - 7 Zvolte **Pripojiť** a pripojte súbor.
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
 - 8 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
-  Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

➤ Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [≡] → **Aktualizovať** aktualizujte priečinok správ.
- 3 Zvolte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte **Odpovedť**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte **Odpovedť všetkým**.
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvolte **Otvoriť**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, zvolte **Uložiť**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [≡] → **Predať**.

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

➤ Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**. Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stlačte [≡] → **Add friend**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Send invitation**.
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

➤ Začiatok konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte **Send**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Insert smiley**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [≡] → **Switch chats**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [≡] → **End chat**.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerat' si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 320 x 240 pixlov.

Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.

› Fotografovanie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.

- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.



- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v hľadáčku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.





Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu <ul style="list-style-type: none">1080: Rozlíšenie[☉]: Typ merania expozície1038: Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte)[📷]: Umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena režimu fotenia
3	Zmena scénického režimu

Číslo	Funkcia
4	Úprava hodnoty expozície; zvolením + hodnotu zvýšite alebo zvolením - znížite
5	Zmena nastavení fotoaparátu
6	Prepnutie na videokameru
7	Vytvorenie fotografie
8	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie alebo videa

- 4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.

- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografií ich zvolením  zobrazíte.



- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť taktiež dvojitém ťuknutím na obrazovku.

- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť**.

➤ Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény



Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad, keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte **SCN** → scéna → .
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

➤ Fotoграфovanie v režime Detekcia úsmevu



Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Detekcia úsmevu**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolte .
- 6 Namierťte objektív fotoaparátu na objekt.
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

➤ Vytváranie sérií snímok



Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.

- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Sériové.**
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Ťuknite na  a podržte. Fotoaparát bude vytvárať fotografie, pokiaľ neuvoľníte spúšť fotoaparátu.

➤ Vytvorenie panoramatickej fotografie



Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Fotoaparát.**
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Panoráma.**
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.

- 6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 7 Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.

➤ Vytváranie kombinovaných fotografií



V tomto režime môžete vytvoriť dve fotografie s rovnakým pozadím a potom spojiť ľavú a pravú polovicu každej z nich do jednej fotografie. Môže to byť užitočné, keď sa chcete odfoťiť s kamarátom, ale nie je k dispozícii nikto, kto by vás odfoťil.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Fotoaparát.**
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Pridať ma.**
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
Ľavá polovica prvej fotografie slúži ako prehľadné vodidlo pre ďalšiu fotografiu.

- 6 Pomocou vodidla vykonajte požadované úpravy.
- 7 Zvolením  vytvorte druhú fotografiu.
Zariadenie automaticky spojí ľavú stranu prvej fotografie a pravú stranu druhej fotografie a zlúči ich do jednej.



➤ Vytvorenie akčnej snímky

V tomto režime môžete vytvoriť snímky pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá bude znázorňovať priebeh akcie.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Akčný záber**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 6 Pohybom zariadenia sledujte pohybujúci sa objekt. Ďalšiu snímku zariadenie vytvorí automaticky.

- 7 Sledujte objekt, pokým zariadenie nevytvorí všetky snímky nutné pre akčnú fotografiu.

➤ Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Makro	Aktivácia režimu Makro pre vytváranie fotografií zblízka
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu


Voľba	Funkcia
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce nastavenia:


Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.

Nastavenie	Funkcia
GPS	<p>Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. Alebo, zvolte Použiť bezdrôtové siete. ► str. 92 Hoci ikona GPS počas používania bezdrôtovej siete bliká, údaje o vašej polohe sú už nemenné.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania

› Nahranie videa


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolením  prepnete na videokameru.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

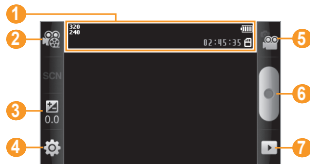


Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery <ul style="list-style-type: none">• 320 : 240 : Rozlíšenie• 02 : 45 : 35 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahráť (v závislosti od dostupnej pamäte)•  : Umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimedialnej správe alebo uložiť normálne)
3	Úprava hodnoty expozície; zvolením + hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite
4	Zmena nastavení videokamery
5	Prepnutie na fotoaparát
6	Nahranie videa
7	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie alebo videa

- 5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.

6 Zvolením  spustíte nahrávanie.

7 Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.

 Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí ich zvolením  zobrazíte.



- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.

➤ Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia

Voľba	Funkcia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti

Pred vytváraním videí zvolením  →  získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania

Prehrávač videí


Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehrávač videí**.
- 2 Zvolte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

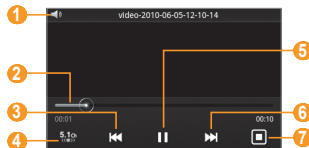

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti
2	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň
3	Obnovenie prehrávania alebo preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (ťuknutím a podržaním)
4	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá
5	Pozastavenie prehrávania; zvolením prehrávanie obnovíte

Číslo	Funkcia
6	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (túknutím a podržaním)
7	Zmena pomeru strán zobrazenia videa

Galéria

Naučte sa prezerat fotografie a prehrávať videá uložené na pamäťovej karte.





Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	Prípona: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"> Prípona: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD




- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

Zobrazenie fotografie


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
 - 2 Zvolte priečinok.
 - 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.
Ak chcete zobraziť fotografie alebo videá vytvorené v určitý deň, použite šípky na paneli v spodnej časti alebo panel presuňte doľava alebo doprava.
 - 4 Zvolte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.
- Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:
- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
 - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a roztiahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).

- Ak chcete spustiť prezentáciu fotografií a videí, zvolte **Prezentácia**. Prezentáciu zastavíte ťuknutím na displej.
- Ak chcete používať ďalšie možnosti fotografií, napríklad ich zdieľanie, mazanie alebo úpravu, zvolte **Menu**.

› Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte priečinok → video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte virtuálnymi tlačidlami: ► str. 52

› Zdieľanie obrázkov a videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte priečinok a stlačte [].
- 3 Zvolte obrázky alebo videá.
- 4 Zvolte **Zdieľať** → voľba pre zdieľanie.

- 5 Odošlite súbory prostredníctvom multimediálnej alebo e-mailovej správy, cez Bluetooth alebo nahrajte súbor do albumu on-line alebo na komunitný portál.

Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste na cestách. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- Môžete taktiež prehrávať hudobné súbory v nasledujúcich formátoch, ak ich otvoríte z priečinka **Moje súbory**, z multimediálnych správ alebo vo webovom prehliadači: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Samsung nie je zodpovedný za akékoľvek použitie hudobných súborov vo Vašom zariadení.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:


- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 31
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► str. 80
- Prijímom cez Bluetooth. ► str. 76
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 81
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► str. 81

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehrávač hudby**.
- 2 Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
- 3 Zvolte hudobný súbor.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

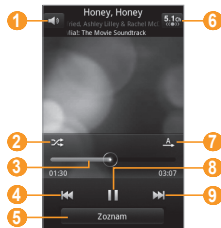

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti
2 ¹	Aktivácia režimu náhodného prehrávania
3 ¹	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň

Číslo	Funkcia
4	Obnovenie prehrávania alebo preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (túknutím a podržaním)
5	Otvorenie aktuálneho zoznamu skladieb
6	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá
7 ¹	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie jedného súboru alebo opakovanie všetkých súborov)
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.
9	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (túknutím a podržaním)

1. Tieto ikony sa zobrazia po túknutí na obrazovku prehrávača.



Systém SRS WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehrávač hudby**.
- 2 Zvolte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte [≡] → **Vytv.**
- 4 Zadaťte názov nového zoznamu skladieb a zvolte **Uložiť**.
- 5 Zvolte **Pridať hudbu**.
- 6 Zvolte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvolte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb**.

› Pridanie skladieb do rýchleho zoznamu

Do rýchleho zoznamu môžete pridávať skladby a uložiť ich ako zoznam skladieb. Počas prehrávania stlačením [≡] → **Pridať do rých. zoz.** pridáte aktuálnu skladbu do rýchleho zoznamu.

Ak chcete prejsť do rýchleho zoznamu, na hlavnej obrazovke prehrávača hudby zvolte **Zoznamy skladieb** → **Rýchly zoznam**. Ak chcete rýchly zoznam uložiť ako zoznam skladieb, stlačte [≡] → **Ul. ako zoz. sk.**

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehrávač hudby**.
- 2 Stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenia** alebo stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Efekt	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Vizualizácia	Voľba animovanej vizualizácie, ktorá sa zobrazí počas prehrávania.

FM rádio

Vďaka FM rádiu môžete počúvať hudbu alebo správy. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením ►. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete sa spustiť automatické ladenie.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Vypnutie FM rádia; zvolením ► FM rádio zapnete.
3	Zmena frekvencie o 0,1 MHz.
4	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.

Číslo	Funkcia
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
6	Zmena výstupu zvuku (reproduktor zariadenia alebo slúchadlá).
7	Zmena frekvencie prechodom vľavo alebo vpravo na paneli stupnice.
8	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli.

› Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.
- 3 Zvolte **Vyhľadať** → voľba vyhľadávania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- 4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvolte požadovanú stanicu a stlačením [↶] sa vráťte na obrazovku FM rádia.

➤ Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením ►.
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením + stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
Región	Voľba vašej oblasti.

Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií.
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniaciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie, či má dôjsť k automatickému preladeniu frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio vyplo.

Osobné informácie

Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti telefónu alebo na karte USIM/SIM. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.


› Vytvorenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte **Vytvoriť kontakt**.
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
- 4 Zadajte údaje o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Zvolte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.
- 4 Zvolte umiestnenie pamäte.
- 5 Zadajte údaje o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Import alebo export kontaktov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [] → **Ďalšie** → **Importovať/exportovať**.
- 3 Zvolte možnosť importu alebo exportu.
- 4 Ak chcete importovať kontakty, zvolte konkrétnu voľbu pre import.

› Nájdienie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
- 3 Zvolte meno kontaktu.



Po nájdení kontaktu môžete:

- zavolať kontaktu zvolením čísla alebo **Hovor**,
- odoslať správu zvolením **Odoslať správu**,
- odoslať e-mailovú správu zvolením **Odoslať e-mail**,
- upraviť informácie kontaktu stlačením [≡] → **Upraviť**,
- zdieľať informácie o kontakte s ostatnými stlačením [≡] → **Odoslať vizitku cez** → voľba zdieľania.

› Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Rýchla voľba**.
- 3 Zvolte číslo pozície → kontakt.



Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčania.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Môj profil**.
- 3 Zadaťte svoje osobné údaje.
- 4 Zvolte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

› Načítanie kontaktov z vašich kont komunit

V prípade záujmu si môžete zobrazíť zoznam kont na webových stránkach komunit a vybrať konto, z ktorého pridáte kontakty do vášho telefónu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Získať priateľov**.

3 Zvoľte **Pridať konto**.

4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty** → **Skupiny**.

2 Stlačte [≡] → **Vytv.**

3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.

4 Zvoľte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.

2 Zvoľte kontakt.

3 Stlačte [≡] a zvoľte voľbu pre kopírovanie (z telefónu na kartu SIM/USIM, alebo obrátene).

› Zobrazenie záznamov komunikácie

Podľa potreby si môžete zobraziť záznamy komunikácie, napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych sietí.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty** → **História**.

2 Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.

› Zobrazenie aktivít na sociálnych sieťach

Ak chcete, môžete si zobraziť nedávne aktivity kontaktov na sociálnych sieťach, napríklad Facebook, MySpace a Twitter.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty** → **Aktivity**.

2 Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 V hornej časti kalendára zvolte režim zobrazenia.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.

- 2 Zvolte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené malým trojuholníkom.

Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [≡] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.

Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [≡] → **Dnes**.

- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [≡] → **Odoslať cez** → voľba.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

- 1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
- 2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.
- 3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvolte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Zvolte **Vytvor. poznámku** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Zadajte text poznámky.
- 4 Stlačením [↵] zvolte farbu pozadia.
- 5 Zvolte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
Ak chcete zobraziť všetky podrobnosti poznámok v zozname, stlačte [≡] → **Maximalizovať**.



Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvolením voľby.


Diktafón


Naučte sa ovládať diktafón v telefóne. Hlasové poznámky môžete nastaviť ako zvonenie alebo upozornenie.

› Nahranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
- 2 Zvolením ● spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Po skončení zvolte ■.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
- 5 Ak chcete nahráť ďalšie hlasové poznámky, zvolte ● v dolnej časti obrazovky.

➤ Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
- 2 Zvolte 
- 3 V zozname nahrávok zvolte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
- 4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

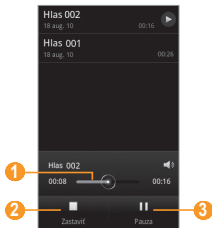

Číslo	Funkcia
1	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača
2	Zastave nie prehrávania
3	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.



Hlasovú poznámku môžete odoslať ostatným stlačením [≡] → **Zdieľať** → voľba zdieľania.

Web

Využívanie webových služieb vyžaduje dátové pripojenie. Obráťte sa na svojho mobilného operátora a vyberte si najvhodnejší dátový paušál.

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Prehliadanie webových stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu (URL) webovej stránky a zvolte **Prejsť**.

- 2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



Obrazovka vyššie sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:


- Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát ťuknite na obrazovku. Môžete taktiež použiť funkciu priblíženia dvoma prstami – položte dva prsty na obrazovku a pomaly ich priblížte alebo roztiahnite.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno**.
- Ak chcete pridať kanál RSS, stlačte [≡] → **Pridať informačné kanály RSS**. Kanály RSS môžete čítať pomocou služby Google Reader.
- Ak chcete zobrazíť momentálne aktívne okná, stlačte [≡] → **Okná**. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [≡] → **Obnoviť**.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [≡] → **Dopredu**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať záložku**.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Hľadať na str.**
- Ak chcete vybrať text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Vybrať text**. Zvýraznite požadovaný text prstom. Zvýraznený text sa skopíruje do schránky; teraz ho môžete kamkoľvek vložiť.
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti webovej stránky, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Inf. str.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete zobrazíť históriu sťahovania, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.

➤ Vyhľadávanie informácií hlasom





Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte pole adresy.
- 3 Zvolte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

➤ Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte  → **Záložky**.
- 3 Zvolte **Pridať**. Ak chcete do záložiek pridať stránku, ktorú ste si prezerali, stlačte [] → **Uložiť naposledy zobrazenú stránku do záložiek**.

4 Zadaťte názov stránky a webovú adresu (URL).

5 Zvolte **OK**.

V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku, zvolte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvolte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

› Otvorenie viacerých stránok



Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

- 1 Počas prezerania webovej stránky stlačte [≡] → **Nové okno**.
- 2 V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
- 3 Stlačením [≡] → **Okná** → **Nové okno** otvorte viac webových stránok.
- 4 Ak chcete zobrazíť momentálne aktívne okná, stlačte [≡] → **Okná** a zvolte webovú stránku, ktorú chcete načítať.

› Pridanie adresy kanálu RSS

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Prejdite na webovú stránku obsahujúcu kanál RSS.
- 3 Stlačte [≡] → **Pridať informačné kanály RSS**.
- 4 Zvolením kanálu RSS otvorte službu Google Reader a zobrazte stránku.


› Otváranie často navštevovaných stránok alebo histórie stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
 - 2 Zvolte  → **Najčastejšie navštevované** alebo **História**.
 - 3 Zvolte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.
-  Zvolením ikony hviezdy vpravo môžete pridať webovú stránku do zoznamu záložiek.

Layar

Aplikácia Layar vám pomocou fotoaparátu v zariadení umožňuje prehliadať miesta a získavať aktuálne miestne informácie a mapy a zdieľať ich s ostatnými.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Layar**.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Maps

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete použiť službu Google Maps, je potrebné zvoliť **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Použiť bezdrôtové siete** a **Použiť satelity GPS**.

› Zmena zobrazenia mapy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
- 2 Zvolením **OK** môžete zatvoriť úvodné okno.
- 3 Stlačte [≡] → **Layers** → režim zobrazenia.

› Vyhľadávanie v mape

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
- 2 Prechádzajte mapou.

- 3 Pre priblíženie alebo oddialenie ťuknite na obrazovku a zvolte alebo . Môžete taktiež použiť funkciu priblíženia dvoma prstami.


› Určenie vašej polohy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
- 2 Stlačte [≡] → **My Location**.

› Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
- 2 Stlačte [≡] → **Search**.
- 3 Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Zadajte adresu.
 - Zadajte kategóriu objektu.
 - Zvolte adresu, ktorú ste navštívili, alebo kategóriu zo zoznamu.
- 4 Zvolte .

› Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
- 2 Stlačte [≡] → **Directions**.
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, zvolte  → **Contacts** alebo **Point on map**.
- 4 Zvolte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvolte **Go**.
- 5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o nej (ak chcete).
- 6 Stlačte **Show on map**.
- 7 Po skončení stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Clear Map**.

› Zdieľanie vašej polohy pomocou funkcie Google Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
- 2 Stlačte [≡] → **Join Latitude**.

- 3 Stlačte [≡] → **Add friends** → voľba.
- 4 Zvolte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a zvolte **Add friends** → **Yes**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.

Značky zobrazujúce polohu vašich priateľov si môžete zobrazit stlačením [≡] → **See map**.

YouTube

YouTube je voľne dostupná služba pre prenos videí online. Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Zvolte video zo zoznamu najlepších videí.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Presúvanie späť v súbore
2	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača



Číslo	Funkcia
3	Presúvanie vpred v súbore
4	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.

› Zdieľanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Ťuknite na video a podržte.
- 3 Zvolte **Share** → voľba zdieľania.


› Nahrávanie videí



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Stlačte [≡] → **Upload**.
Zvolte video zo svojho albumu a prejdite na krok 8.
Ak chcete vytvoriť a nahráť nové video, zvolením [📷] zapnite fotoaparát a prepnite na videokameru.

- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Zamierťte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 5 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 6 Zvolením  nahrávanie zastavte.
- 7 Zvolením **Uložiť** uložíte video, ktoré ste nahrali
- 8 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Sign in**.

Daily Briefing

Naučte sa získavať aktuálne informácie o počasí, financiách, novinkách a dennom rozvrhu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Daily Briefing**.
- 2 Zvolením  aktualizujte informácie.
- 3 Informácie získate prechodom doľava alebo doprava.

 Ak chcete zvoliť informácie zobrazované na obrazovke, zvolte .

Market

Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 31

Samsung Apps

Samsung Apps Vám umožňuje jednoducho a ľahko sťahovať užitočné aplikácie do Vášho zariadenia ako aj ich aktualizáciu.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Môžete taktiež využiť automatické aktualizácie stiahnutých aplikácií, vrátane tých prvotne dodaných. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.

- Pre spustenie Samsung Apps v základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Samsung Apps**.

- Pre spustenie widgetov, podržte prst na voľnom mieste základnej obrazovky a vyberte **Widgety od spoločnosti Samsung**.
- Pre spustenie stiahnutých aplikácií, na základnej obrazovke zvolíte zoznam aplikácií a vyberte zodpovedajúcu aplikáciu.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete použiť službu Samsung Apps, zariadenie musí byť pripojené k Internetu pomocou mobilného pripojenia alebo Wi-Fi.
- Prístup k Internetu a sťahovanie aplikácií môže byť dodatočne spoplatnené.
- Poskytované aplikácie, widgety a aktualizácie sa môžu líšiť v závislosti od Vašej oblasti a poskytovateľa služieb.



Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth**.

2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Bluetooth**.

› Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Skenovať zariadenia**.

2 Zvolte zariadenie.

3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladiť kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a súpravy handsfree do automobilu, majú pevný PIN pre Bluetooth, napríklad 0000. V prípade nutnosti zadajte pevný PIN.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zvolte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.

2 Stlačte [≡] → **Zdieľať**, **Odoslať cez** alebo **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.

Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.

2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolte **OK** (ak je to nutné).

- 3 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho zoznamu.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa batériu šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

- 2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
4 Zvoľte **Pripojiť**.

➤ Pridanie siete WLAN ručne

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 77

➤ Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.



Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Nastavenia**.
- 3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadanie názvu vášho zariadenie predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať médiá	Zapnutie zdieľania videí, obrázkov alebo hudby s ostatnými zariadeniami DLNA.

Voľba	Funkcia
Sieť prístupových bodov	Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.

➤ Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Prehrať súbor z telefónu v inom prehrávači**.
- 3 Zvolte kategóriu médií → súbor.
- 4 Zvolte **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 5 Zvolte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.



Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

➤ Prehrávanie ostatných súborov na zariadení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Prehrať súbor zo servera v telefóne**.
Vaše zariadenie automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
- 3 Zvolte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
- 4 Zvolte kategóriu médií a súbor.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

➤ Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Prehrať súbor zo servera v inom prehrávači cez telefón**.
Vaše zariadenie automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.

- 3 Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
- 4 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
- 5 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Po pripojení zariadenia k počítaču budete môcť synchronizovať súbory s aplikáciou Windows Media Player, prenášať dáta do a z telefónu priamo, používať aplikáciu Samsung Kies, a využívať zariadenie ako bezdrôtový modem pre počítač.

➤ Pripojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
- 3 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.
- 4 Spustíte aplikáciu Samsung Kies a použijete bezdrôtové pripojenia alebo skopírujete dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníku k programu Samsung Kies.

› Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **Prehrávač médií**.
- 2 Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
- 3 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču s nainštalovanou aplikáciou Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
- 4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
- 5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
- 6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
- 7 Spustite synchronizáciu.


› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.



Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od internej pamäte.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
- 3 Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
- 4 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.
Po pripojení otvorte panel skratiek a zvolte **USB pripojené** → **Pripojiť**.

- 5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
 Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknete na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

› Používanie zariadenia ako bezdrôtového modemu

Vaše zariadenie môžete použiť ako modem pre pripojenie počítača k Internetu pomocou mobilnej sieťovej služby.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **PC internet**.
- 2 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.

- 3 Po zobrazení správcu inštalácie sa riadte inštrukciami na obrazovke a dokončíte inštaláciu softvéru.
Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno pre aktiváciu internetového pripojenia.
- 4 V počítači vytvorte modemové pripojenie.
Tvorba modemového pripojenia sa v závislosti od operačného systému počítača môže líšiť.
- 5 Zvoľte vytvorené modemové pripojenie a zadajte ID a heslo dodané vaším poskytovateľom služieb.

Nástroje

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete taktiež používať stopky a časovač.

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Zvolte **Vytvoriť upozornenie** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
Zvolte **Nastaviť ako denné informácie**, aby sa Denný prehľad aktivoval okamžite po vypnutí upozornenia.
- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.



Ak ste nastavili **Inteligentný budík**, zariadenie prehrá prirodzený zvuk a zobrazí obrazovku upozornenia, pokiaľ upozornenie neskončí.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:



- Ťuknutím na **Stop** a podržaním upozornenie vypnete.
- Po ťuknutí na **Posunúť budík** a podržaní sa upozornenie bude po určenom čase opakovať.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- 3 Zvolte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Zvolte **Odstrániť**.

› Vytvorenie hodín so svetovým časom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Svet. čas**.
- 2 Zvolte **Pridať mesto** alebo stlačte [≡] → **Pridať**.

- 3 Zadajte názov mesta alebo zvolte mesto zo zoznamu.
Ak chcete zvoliť mesto v zobrazení mapy sveta, zvolením .
- 4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
 Ak chcete v hodinách zohľadniť letný čas, stlačte [≡] → **Nastavenia letného času**. Po ťuknutí na hodiny sa aktuálny čas posunie vpred o 1 alebo 2 hodiny.

› Používanie stopiek

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Zvolením **Spustiť** spustíte stopky.
- 3 Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení zvolte **Stop**.
- 5 Zvolením **Vynulovať** vymažte zaznamenané časy.

› Používanie časovača

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
- 3 Zvolením **Štart** spustíte odpočítavanie.
Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať iné funkcie. Stlačte tlačidlo Domov alebo [↩] a otvorte ďalšiu aplikáciu.
- 4 Po dokončení odpočítavania časovača vypnite upozornenie ťuknutím na **Stop** a pozdrzaním.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

› Vykonanie výpočtu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.



Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku a mohli použiť vedeckú kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie orientácie, stlačte [≡] → **Vedecká kalkulačka**.

› Zobrazenie histórie výpočtov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalkulačka**.
- 2 Vykonajte výpočet.
- 3 Zvolením ▼ zatvorte klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.
- 4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte [≡] → **Vymazať históriu**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené na pamäťovej karte.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Moje súbory**.
- 2 Zvolte priečinok → súbor.

V ľubovoľnom priečinku stlačte [≡], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete odoslať video ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvolte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte **Zobr. podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvolte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete používať ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvolte **Ďalšie**.

ThinkFree Office

Naučte sa zobrazovať a upravovať dokumenty na pamäťovej karte vlozenej v zariadení. Ak ste si zriadili konto na webovej službe ThinkFree, môžete spravovať dokumenty online. Táto aplikácia podporuje nasledujúce formáty súborov: doc, docx, rtf, txt, xls,xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (podrobnosti hľadajte na stránkach <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>).

› Vytvorenie nového dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **ThinkFree Office**.
- 2 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zvolte **Súhlasiť**.
- 3 Zvolením **Aktivovať teraz** → **Zavrieť** aktivujte aplikáciu ThinkFree Office.
- 4 Zvolte **Moje dokumenty**.
- 5 Stlačte [≡] → **Nový** → typ dokumentu.
- 6 Zadajte názov dokumentu a zvolte **OK**.
- 7 Upravte obsahu dokumentu pomocou nástrojov v dolnej časti obrazovky.

- 8 Po skončení úprav zvolte ikonu uloženia na paneli nástrojov alebo stlačte [≡] → **Súbor** → **Uložiť**.

› Zobrazenie a úprava dokumentov v zariadení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **ThinkFree Office**.
- 2 Zvolte **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Zvolte typ kódovania textu (ak je to nutné).
- 4 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
 - Ak chcete listovať stranami alebo sa pohybovať po dokumente, prejdite príslušným smerom.
 - Ak chcete dokument priblížiť alebo oddialiť, stlačte [≡] → **Priblížiť** alebo stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Priblížiť**.
 - Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, stlačte [≡] → **Režim zobrazenia**. Ak pracujete so súborom Acrobat PDF, stlačením [≡] → **Zobrazenie na čítanie** zmeníte režim zobrazenia na vhodný pre jednoduché čítanie alebo stlačením **Zobrazenie stránky** sa vrátte na normálne zobrazenie stránky.

- Ak chcete otvoriť panel nástrojov a upraviť dokument (súbor aplikácie word, excel alebo textový súbor), stlačte [≡] → **Upraviť**.
- Ak chcete prispôbiť nastavenia pre zobrazovanie a úpravy dokumentov, stlačte [≡] → **Predvolby** alebo stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Predvolby**.

5 Po dokončení úprav dokument uložte.

› Správa dokumentov online

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **ThinkFree Office**.
- 2 Zvolte **Online**.
- 3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvolte **Prihlásiť**.
- 4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

Hlasová voľba

Naučte sa vytáčať čísla alebo otvárať aplikácie hlasom.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie dokáže rozoznať iba príkazy v americkej angličtine.
- Jazyky, ktoré je možné rozoznávať, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Volanie kontaktu pomocou hlasového vytáčania

Na čísla môžete volať priamo vyslovením mena kontaktu alebo jeho čísla.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hlasová voľba**.
- 2 Povedzte „Call“ alebo „Dial“ a potom meno alebo telefónne číslo. Alebo taktiež môžete povedať „Redial“, ak chcete vytočiť posledné volané číslo.
Zariadenie vytočí zvolené číslo.

› Otvorenie aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hlasová voľba**.
- 2 Povedzte „Open“ a potom názov aplikácie. Zariadenie otvorí príslušnú aplikáciu.

Hlasové hľadanie

Naučte sa vyhľadávať informácie na webe hlasom.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hlas. hľad.**
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

Napísať a doručiť

Naučte sa zadávať text a odosielať ho v správe, nahráť na webové stránky komunit alebo uložiť ako poznámku či udalosť kalendára.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Napísať a doručiť**.
- 2 Zadajte text pomocou panela pre zadávanie textu.
- 3 Po skončení zvolte jednu z volieb.
 - Ak chcete text odoslať v textovej správe, zvolte **Odoslať správu**.
 - Ak chcete text nahráť na webovú stránku komunit, zvolte **Aktualizovať stav**.
 - Ak chcete text uložiť ako poznámku alebo udalosť kalendára, zvolte **Uložiť**.
- 4 Na základe vybranej voľby buď odošlite správu, prihláste sa na stránku komunit a nahrajte text, alebo vytvorte poznámku či udalosť kalendára.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.

2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové pripojenie a sieť

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
► str. 77
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
► str. 75
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Skenovať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

› Mobilné siete

- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete:** Volba pásma siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

› Synchron.

Nastavenie synchronizačných profilov a synchronizácia zariadenia so špecifikovaným webovým serverom.

Nastavenie hovorov

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

› Všetky hovory

- **Zobraziť moje číslo:** Zobrazenie vášho telefónneho čísla príjemcom (túto funkciu je možné použiť iba vtedy, keď je vložená karta SIM/USIM).

- **Automaticky odmietnuť:** Zapnutie alebo vypnutie automatického odmietnutia a zadanie zoznamu volajúcich, ktorí sa majú automaticky odmietnuť.
- **Prijímanie hovoru:** Nastavenie spôsobu prijatia hovoru – stlačením ľubovoľného tlačidla alebo automaticky prijímať hovory po určitom čase.
- **Vytáčanie predvolby:** Aktivácia vytáčania s predvolbou a nastavenie čísel predvolby.
- **Odmietnuť hovor so správou:** Voľba správy, ktorá sa odošle volajúcemu pri odmietnutí hovoru.
- **Tóny stavu hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia tónu spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia hovoru.
- **Upozornenia počas hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia upozornení počas hovoru.

› Hlasový hovor

- **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Blokovanie hovorov:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
- **Čakajúci hovor:** Aktivácia služby čakajúceho hovoru, kedy môžete počas hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor.

- **Automatické znovuvytáčanie:** Aktivácia automatického opakovaného vytočenia hovoru, ktorý nebol spojený alebo bol prerušený.

› Čísla pevnej voľby

- **Povolit' pevný telefónny zoznam:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM a reštartovať zariadenie.
- **Zmeniť PIN2:** Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN.
- **Pevný telefónny zoznam:** Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.

› Odkazová schránka

- **Odkazová schránka:** Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo nastavenie iného poskytovateľa hlasovej pošty.
- **Odkazová schránka:** Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

Zvuk a zobrazenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zvuku a zobrazenia zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Hlasitosť zvonenia:** Nastavenie úrovne hlasitosti zvonenia hovorov a upozornení.
- **Hlasitosť média:** Nastavenie východiskovej hlasitosti hudby a videí.
- **Hlasitosť Systému:** Nastavenie predvolenej hlasitosti pre zvuk spätnej väzby pri dotyku a pre zvuk pri zapnutí/vypnutí.
- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vibrovanie telefónu:** Nastavenie vibrácií zariadenia ako upozornenia na prichádzajúce hovory.
- **Zvonenie oznámenia:** Voľba zvonenia upozorňujúceho na udalosti, napríklad prichádzajúce správy, zmeškané hovory alebo upozornenia.
- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie zvukov zariadenia pri dotyku tlačidiel na obrazovky vytáčania.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.

- **Vibračná odozva:** Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete tlačidiel.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračnej odozvy.
- **Oznámenia karty SD:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri rozpoznaní pamäťovej karty.
- **Orientácia:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.

Umiestnenie a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavenie používania bezdrôtových sietí na zisťovanie pozície (ak to podporuje príslušná aplikácia).
- **Použiť satelity GPS:** Aktivácia funkcie GPS pre zisťovanie polohy (ak to podporuje príslušná aplikácia). Pomocou GPS si môžete prezerat' miesta na úrovni ulíc.
- **Nastaviť odomykací vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
- **Vyžadovať vzor:** Nastavenie zariadenia, aby vyžadovalo prednastavený odomykací vzor pri každom zapnutí. Zabráňte tak neautorizovaným osobám, aby odomkli zariadenie.
- **Použiť viditeľný vzor:** Nastavenie viditeľnosti odomykacieho vzoru, keď ho kreslíte.
- **Použiť hmatovú odozvu:** Nastavenie vibrácií zariadenia, keď sa ho dotknete a kreslíte odomykací vzor.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Mobilný stopár:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 27

- **Nastaviť mobilného stopára:** Po aktivácii mobilného stopára (► str. 27) môžete upraviť nasledujúce nastavenia.



V závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti sa voľby nastavenia môžu líšiť.

- **Nastaviť príjemcu:** Nastavenie príjemcov stopovacej správy z vášho strateného zariadenia.
- **Konto Samsung:** Nastavenie webového konta Samsung na vzdialené ovládanie vášho strateného zariadenia.
- **Zmeniť heslo:** Zmena hesla pre mobilného stopára.
- **Pomocník:** Zobrazenie pomocníka k funkcii mobilný stopár.
- **Viditeľné heslá:** Predvolene zariadenie z bezpečnostných dôvodov zobrazuje vaše heslá ako •. Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať šifrované certifikáty z karty SD:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich. Ak chcete zobraziť aktuálne spustené aplikácie alebo aplikácie tretích strán nainštalované dodatočne, stlačte [] → **Filter**.
- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
 - **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
 - **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.

- **Samsung Apps:** Vyberte sieťové pripojenie (Wi-Fi alebo dátová sieť) a získajte get oznámenia pre nové aplikácie od spoločnosti Samsung Apps.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Použiť moje umiestnenie:** Nastavenie použitia vašej aktuálnej polohy pre služby Google.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Ukladanie na kartu SD a do telefónu

V tejto časti môžete zisťovať údaje o pamäťových kartách a zariadení, a formátovať externú alebo internú pamäť.

Hľadať

V tejto časti môžete meniť nastavenia služby Hľadať v Google.

- **Google search settings:**
 - **Show web suggestions:** Nastavenie zobrazovania návrhov počas zadávania kľúčových slov.
 - **Search history:** Nastavenie zobrazovania histórie vyhľadávania vášho konta Google.
 - **Manage search history:** Správa histórie vyhľadávania vášho konta Google.

- **Prehľadateľné položky:** Voľba typu položiek, ktoré chcete zahrnúť do hľadania.
- **Vymazať vyhľadávacie odkazy:** Zmazanie informácií z posledných hľadání.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať miestne nastavenie

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Vybrať vstupnú metódu

Zvoľte typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).

› Swype

- **Jazyk:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Predvídanie slov:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Zapnúť rady:** Aktivácia indikátora rýchleho pomocníka.
- **Zvukové efekty:** Zapnutie alebo vypnutie zvuku klávesnice Swype.
- **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Zobraziť ciaru:** Nastavenie dĺžky zobrazenia stopy po ťahaní vášho prsta na klávesnici.
- **Okno pre výber slov:** Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Pomocník Swype:** Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.

- **Kurz:** Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
- **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.

› Klávesnica Samsung

- **Typ klávesníc:** Voľba predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným písaním na displej.
- **Jazyk písaného textu:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **XT9:** Po aktivácii režimu XT9 budete môcť zadávať text pomocou režimu prediktívneho vkladania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Posúvanie klávesnice:** Aktivujte funkciu šablóny pre vstup klávesnice. Text môžete zadávať šablónovými tlačidlami namiesto písania.

- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Nastavenia rukopisu:** Prispôsobte si dobu nahrávania v režime rukopisu.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Zjednodušenie ovládania

V tejto časti môžete nastaviť typ alebo intenzitu vibrácií podľa vašich potrieb. Môžete si taktiež nainštalovať aplikácie pre zjednodušenie ovládania z webu, napríklad Talkback alebo Kickback.

Prevod textu na reč

V tejto časti môžete meniť nastavenia prevodu textu na reč, ktorý nahlas prečíta text správ alebo aplikácií, ktoré túto funkciu podporujú.

- **Vypočúť príklad:** Ako ukážku si vypočujete hovorený text. Nainštalujte si hlasové údaje pre používanie prevodu textu na reč.

- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov pre používanie prevodu textu na reč.
- **Jazdný režim:** Po aktivácii jazdného režimu bude zariadenie nahlas čítať upozornenia na prichádzajúce hovory alebo správy, alebo podrobnosti o udalostiach.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Nastavenie, aby zariadenie používalo nastavenia, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách, než nastavenia predvolené.
- **Rýchlosť reči:** Voľba rýchlosti reči pri použití prevodu textu na reč.
- **Jazyk:** Voľba jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.

- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.

Riešenie problémov

Ked' zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Ked' je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovávaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybn

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte [Ⓢ] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasová stanica na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.

- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodari

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.



Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby používanie zariadenie bolo bezpečné, mali by ste dodržiavať tieto informácie ohľadom bezpečnosti a používania.



Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte zariadenie mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte zariadenie a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie ani zariadenie do ohňa. Pri likvidácii batérii alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilné zariadenie udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research.

Ak máte dôvod sa domnievať, že zariadenie ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite zariadenie vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte zariadenie vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte zariadenie pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite zariadenie zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Zariadenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Počas používania zariadenie držte uvoľnene, tlačidlá stláčajte zľahka, používajte špeciálne funkcie redukujúce počet stlačení tlačidiel (ako napríklad predlohy alebo prediktívny text) a často odpočívajte.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste zariadenie do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte zariadenie pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu.

Vypnite mobilné zariadenie v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Zariadenie môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite zariadenie alebo jeho bezdrôtové funkcie

Zariadenie môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite zariadenie alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C alebo nad 45° C).
- Extrémne teploty môžu zapríčiniť deformáciu zariadenia a znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť zariadenia a batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte so zariadením opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžete byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte zariadenie pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.

- Toto zariadenie je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na zariadenie farbu, pretože farba môže zablokovat pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak zariadenie disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Toto zariadenie vysiela signály na rádiových frekvenciách (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie k používaniu

Používajte zariadenie v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény zariadenia.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Vaše zariadenie spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných zariadení, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram. Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,575 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože zariadenie vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielením na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, zariadenie obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.


Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto zariadenia. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku



(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

 Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE,

A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokolvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.



Register

AllShare 78

automatické odmietnutie 35

batéria

nabíjanie 11

vloženie 9

blokovanie hovorov 37

Bluetooth

aktívacia 75

nájdenie a spárovanie so

zariadeniami 76

odosielanie dát 76

príjem dát 76

čakajúci hovor 37

čas a dátum, nastavenie 24

časovač 84

Daily Briefing 73

diktafón 64

DLNA

pozri AllShare

dotykový displej

odomykací vzor 26

používanie 19

uzamknutie 21

e-mail

nastavenie kont 41

odoslanie 42

zobrazenie 42

FM rádio

počúvanie 57

uloženie staníc 58

fotoaparát

prispôsobenie fotoaparátu 48

prispôsobenie videokamery 51

vytváranie fotografií 44

vytváranie videí 50

fotografie

fotografovanie v režime Detekcia

úsmevu 46

kombinácia dvoch 47

vytváranie 44

vytváranie akčných snímok 48

vytváranie panoramatických 47

vytváranie podľa scény 46

vytváranie sérií 46

zobrazenie 53

galéria

- formáty súborov 53
- prehrávanie videí 54
- prezeranie fotografií 53
- zdieľanie súborov 54

Google mail 40

Google Maps 70

Google Talk 43

hlasová pošta 39

hlasové hľadanie 88

hlasové hovory

- používanie volieb 34
- prijatie 33
- uskutočnenie 33

hlasové poznámky

- nahrávanie 64
- prehrávanie 65

hlasové vytáčanie 87

hovory

- blokovanie 37
- čakajúci 37
- konferenčné 35
- medzinárodné čísla 34
- odmietnutie 34
- používanie slúchadiel 34
- používanie volieb počas hlasových 34
- presmerovanie 36
- prijatie 33
- uskutočnenie 33
- zobrazenie zmeškaných 35

Internet

- pozri webový prehliadač

jas, displej 25

jazyk 95

kalendár

- vytváranie udalostí 63
- zobrazenie udalostí 63

kalkulačka 84

karta SIM

- uzamknutie 26
- vloženie 9

karta USIM

- uzamknutie 26
- vloženie 9

kontakty

- hľadanie 61
- import a export 60
- kopírovanie alebo presúvanie 62
- nastavenie čísla rýchlej voľby 61
- vytvorenie 60

Layar 69

letový režim 16

mapa

Google 70

mobilný stopár 27

multimediálne správy

odoslanie 38

zobrazenie 39

Napísať a doručiť 88

nastavenia

aplikácie 93

bezdrôtové pripojenie a sieť 89

dátum a čas 97

hľadať 94

kontá a synchronizácia 94

miestne nastavenie a text 95

nastavenie hovorov 90

prevod textu na reč 96

súkromie 94

ukladanie na kartu SD a do

telefónu 94

umiestnenie a zabezpečenie 92

zjednodušenie ovládania 96

zvuk a zobrazenie 91

obrazovka menu

organizácia aplikácií 24

prístup 23

odomykací vzor 26

pamäťová karta

formátovanie 15

vloženie 13

vybratie 14

poznámky

vytvorenie 64

zobrazenie 64

prehrávač hudby

prehrávanie hudby 55

pridanie súborov 55

vytváranie zoznamov skladieb 56

prehrávač videí 52, 54

presmerovanie hovorov 36

pripojenia

Bluetooth 75

DLNA 78

počítač 80

WLAN 77

prístupové kódy 98

režim pevnej voľby 36

Samsung Kies 80

Služba ThinkFree Office 86

spojenia s počítačom

Samsung Kies 80

sieťový modem 82

veľkokapacitné pamäťové

zariadenie 81

Windows Media Player 81

správca súborov 85

správy

nastavenie e-mailových kont 41
odosielanie multimediálnych 38
odosielanie textových 38
odoslanie e-mailovej 42
prístup k hlasovej pošte 39

stiahnuté položky

aplikácie 30
jazdný režim 97
súbory 31

stopky 84

svetový čas 83

synchronizácia

s aplikáciou Windows Media
Player 81
s webovými kontami 31

telefónny zoznam

hľadanie kontaktov 61
vytváranie kontaktov 60
vytváranie skupín 62
vytvorenie vlastnej vizitky 61

textové poznámky 64

textové správy

odoslanie 38
zobrazenie 39

tichý režim 25

upozornenia

deaktivácia 83
vypnutie 83
vytvorenie 83

videá

prehrávanie 54
vytváranie 50

vybalenie 9

webový prehliadač

prehliadanie webových
stránok 66
pridávanie záložiek 68

Windows Media Player 81

WLAN

aktivácia 77
vyhľadanie a pripojenie k
sietiam 77

YouTube

nahrávanie videí 72
sledovanie videí 72

zadávanie textu 27

základná obrazovka

pridávanie panelov 23
pridávanie položiek 21

zámok PIN 26

zariadenie

- ikony indikátora 18
- nastavenia 89
- panel skratiek 22
- prispôsobenie 24
- tlačidlá 17
- usporiadanie 16
- zapnutie alebo vypnutie 16

záznamy hovorov 37

zvonenie 91

Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I5800

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168!

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25



(miesto a dátum vydania)

Joong-Hoon Choi / vedúci manažér
(meno a podpis oprávnenej osoby)

*Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte si ju do počítača.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies, programu Kies.